




Pour les « plaques d'amiante lié intègres », il existe d'autres conditionnements tels que les dépôts-bag (plusieurs dimensions), ou, la palette filmée.

Risque



EPI nécessaires

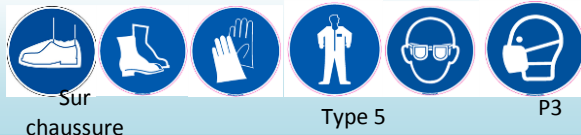

Equipements



1. Déposer le Big Bag sur une palette.

Ouvrir le Big Bag et déployer la sache intérieure.



2. S'équiper des EPI adaptés.

3. Placer les déchets dans le Big Bag

Ne pas dépasser 1 Tonne de charge dans le Big Bag



4. Fermer la sache intérieure avec du scotch



5. Fermer le Big Bag

Le Big Bag doit être fermé en col de cygne.



6. Sceller le Big Bag pour de l'amiante libre



Numéro de scellé.



Siret de l'entreprise de désamiantage.



Reporter le numéro de scellé sur le BSDA

6. Barrer le code UN qui ne correspond pas à celui du BSDA. Si exempté d'ADR, barrer les 2 codes UN et le pictogramme 9.

